

INSTRUCȚIUNI INSTALARE ADAPTOR 232-485 PROX

- 13.03.2009 -

Se copie conținutul CD-ului într-un director denumit <SECUREPROX> pe HDD.

Se conectează cititoarele după ce se citesc: <Prox2Plus.pdf> și <Conectare_RS485.pdf>, astfel.

Se conectează adaptorul 232+485 Prox la PC prin intermediul cablului serial furnizat împreună cu adaptorul. Se conectează magistrala de comunicație RS485 la regleta din capătul cablului serial astfel:

- semnalul A la borna regletei la care este conectat firul alb-verde;
- semnalul B la borna regletei la care este conectat firul verde.

Se deschide aplicația apăsând dublu-clic pe <SecureProx.exe> și se utilizează conform documentației: <SecureProx.doc>.

Pentru a avea acces la ferestrele programului se folosesc la autentificare: Utilizator: "1", Parola: "1".

La MODULUL 232/485 PROX sunt 4 leduri (poziționate ca în figură) care indică următoarele:

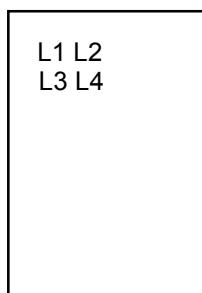


Fig.1 Schița **Modul 232/485 PROX**

- L1 - TX de la PC (semnalizează transmisia datelor de la calculator către cititoare);
 - L2 - citirea cardului/tagului de proximitate (semnalizează prin câteva flash-uri scurte);
 - L3 - RX PC (semnalizează recepția datelor de către calculator de la cititoare);
 - L4 - semnalizează prezență tensiune alimentare la MODULUL 232/485 PROX (va fi aprins cât timp este alimentat modulul).
- Cât timp L4 este aprins și L1-L2 se aprind alternativ sistemul funcționează corect.